

第四章 打印机安装-加载驱动-官网下载

东芝泰格官网: www.toshiba-tec.com.cn

服务支持 > 驱动下载

维修站查询

东芝客户服务技能竞赛

下载中心

废旧产品回收

保修条例

供应承诺

保修卡注册

下载中心

您可以通过右侧的选择框查找相应产品的资料。

☒ 驱动下载 ☐ 资料下载 ☐ 视频下载

条码打印机


B-EX4T2

Windows 8 (32位)

查找


产品型号	驱动名称	操作系统	打印卡	大小	描述	下载
B-EX4T2	Driver all v7.4.1	Windows 8 (32位)	有			

第四章 打印机安装-加载驱动

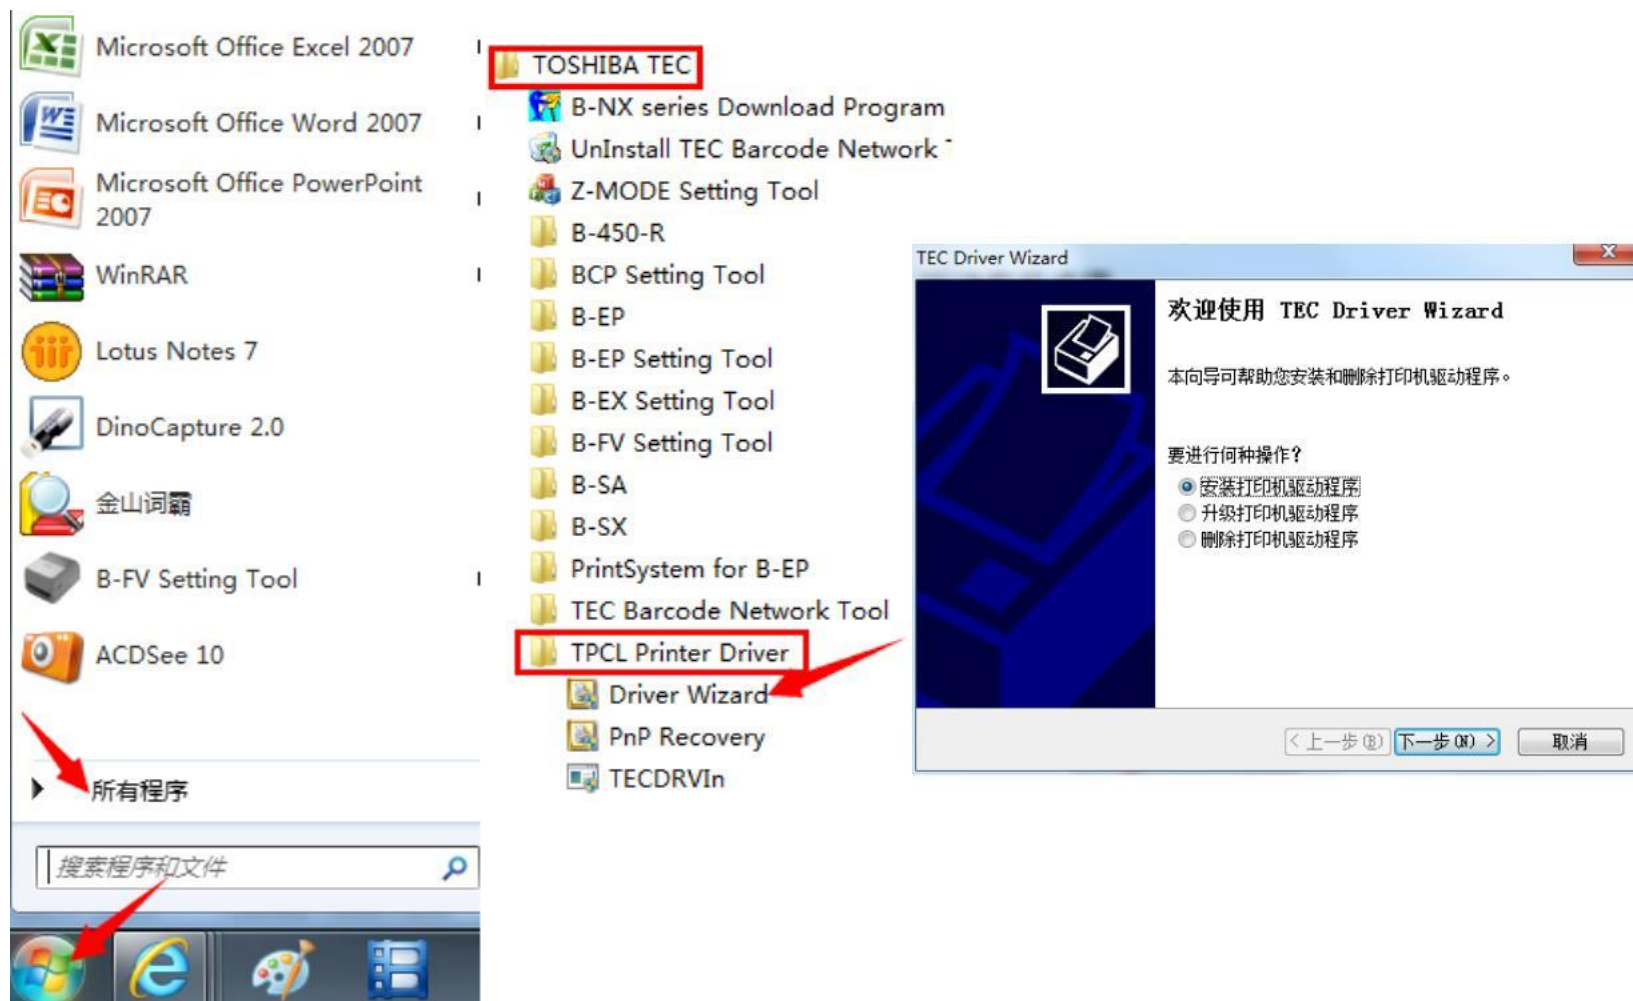

驱动: TPCL-drv_2018.1_M-3_E (2018 NEW 支持BA400机型&打印输出优化)
<https://npm.fangcloud.com/share/0c3190889a43f1ab0d0d522957>


第四章 打印机安装-加载驱动-光盘安装

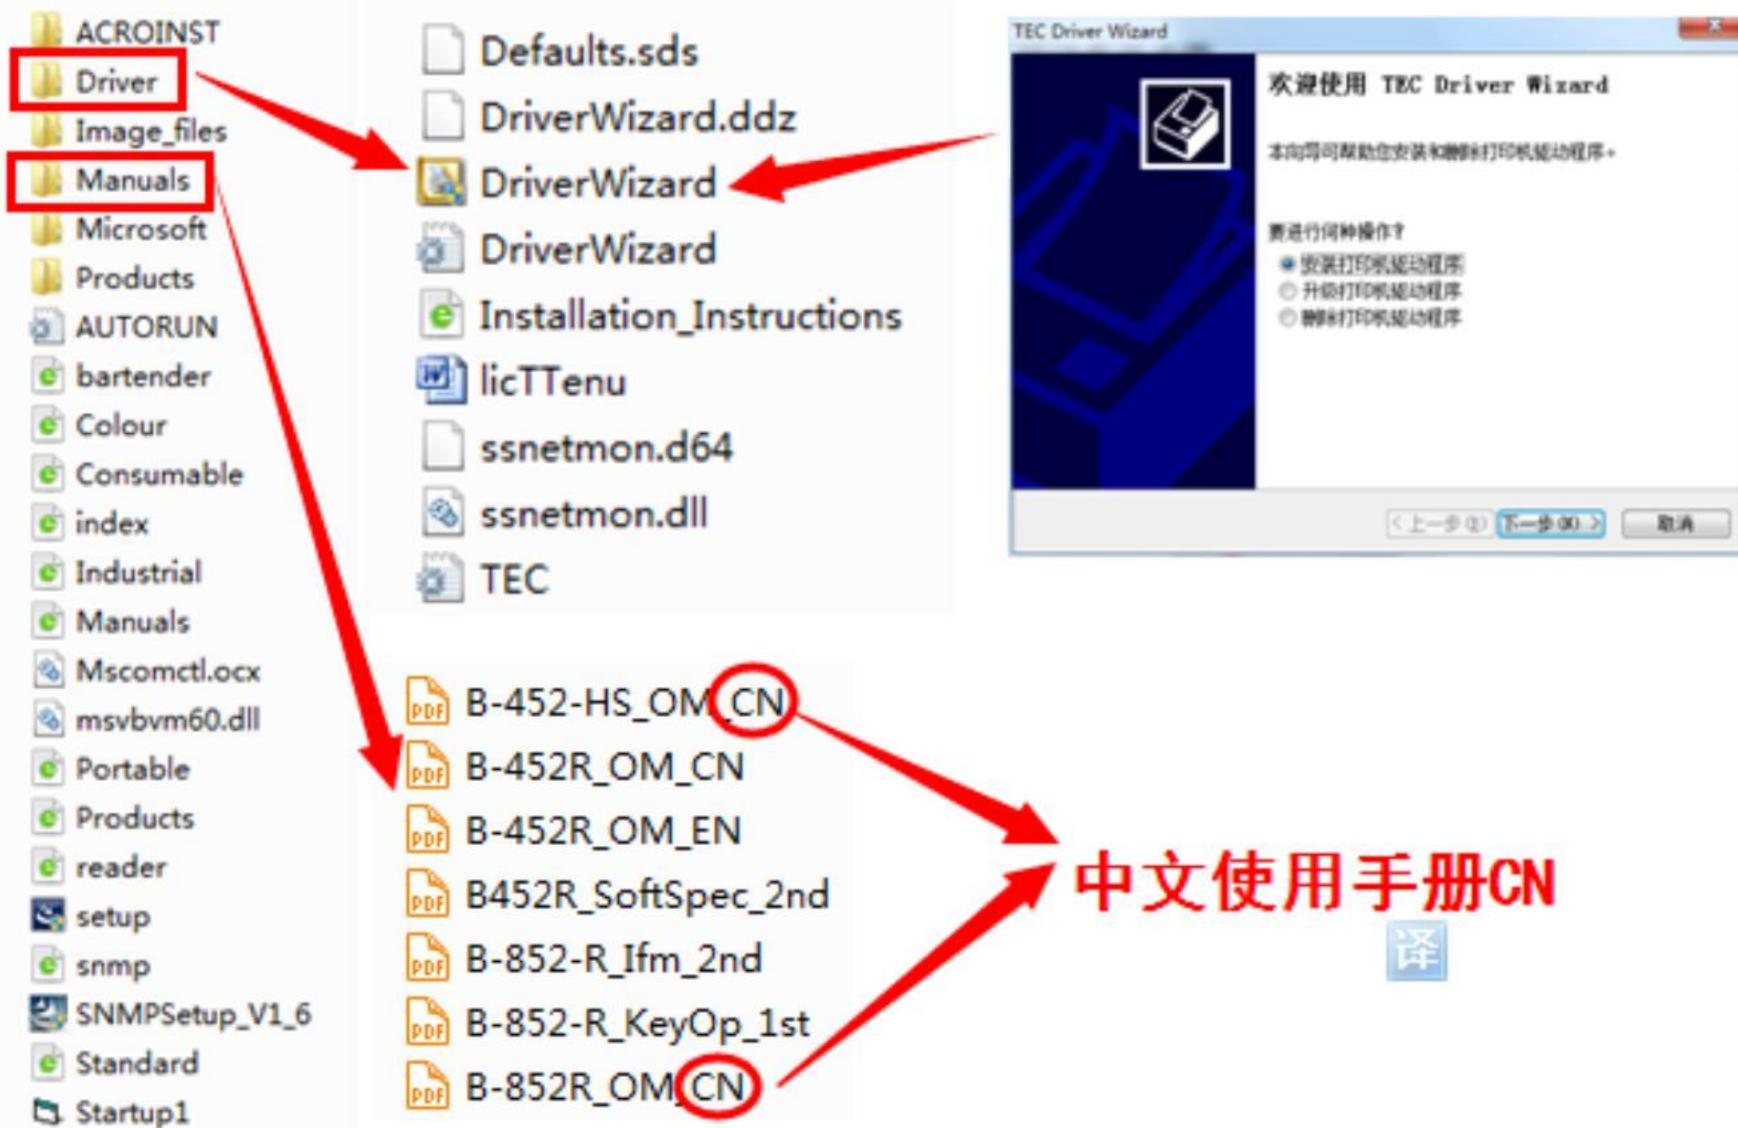

中文使用手册CN



第四章 打印机安装-加载驱动-一键安装以及属性设置

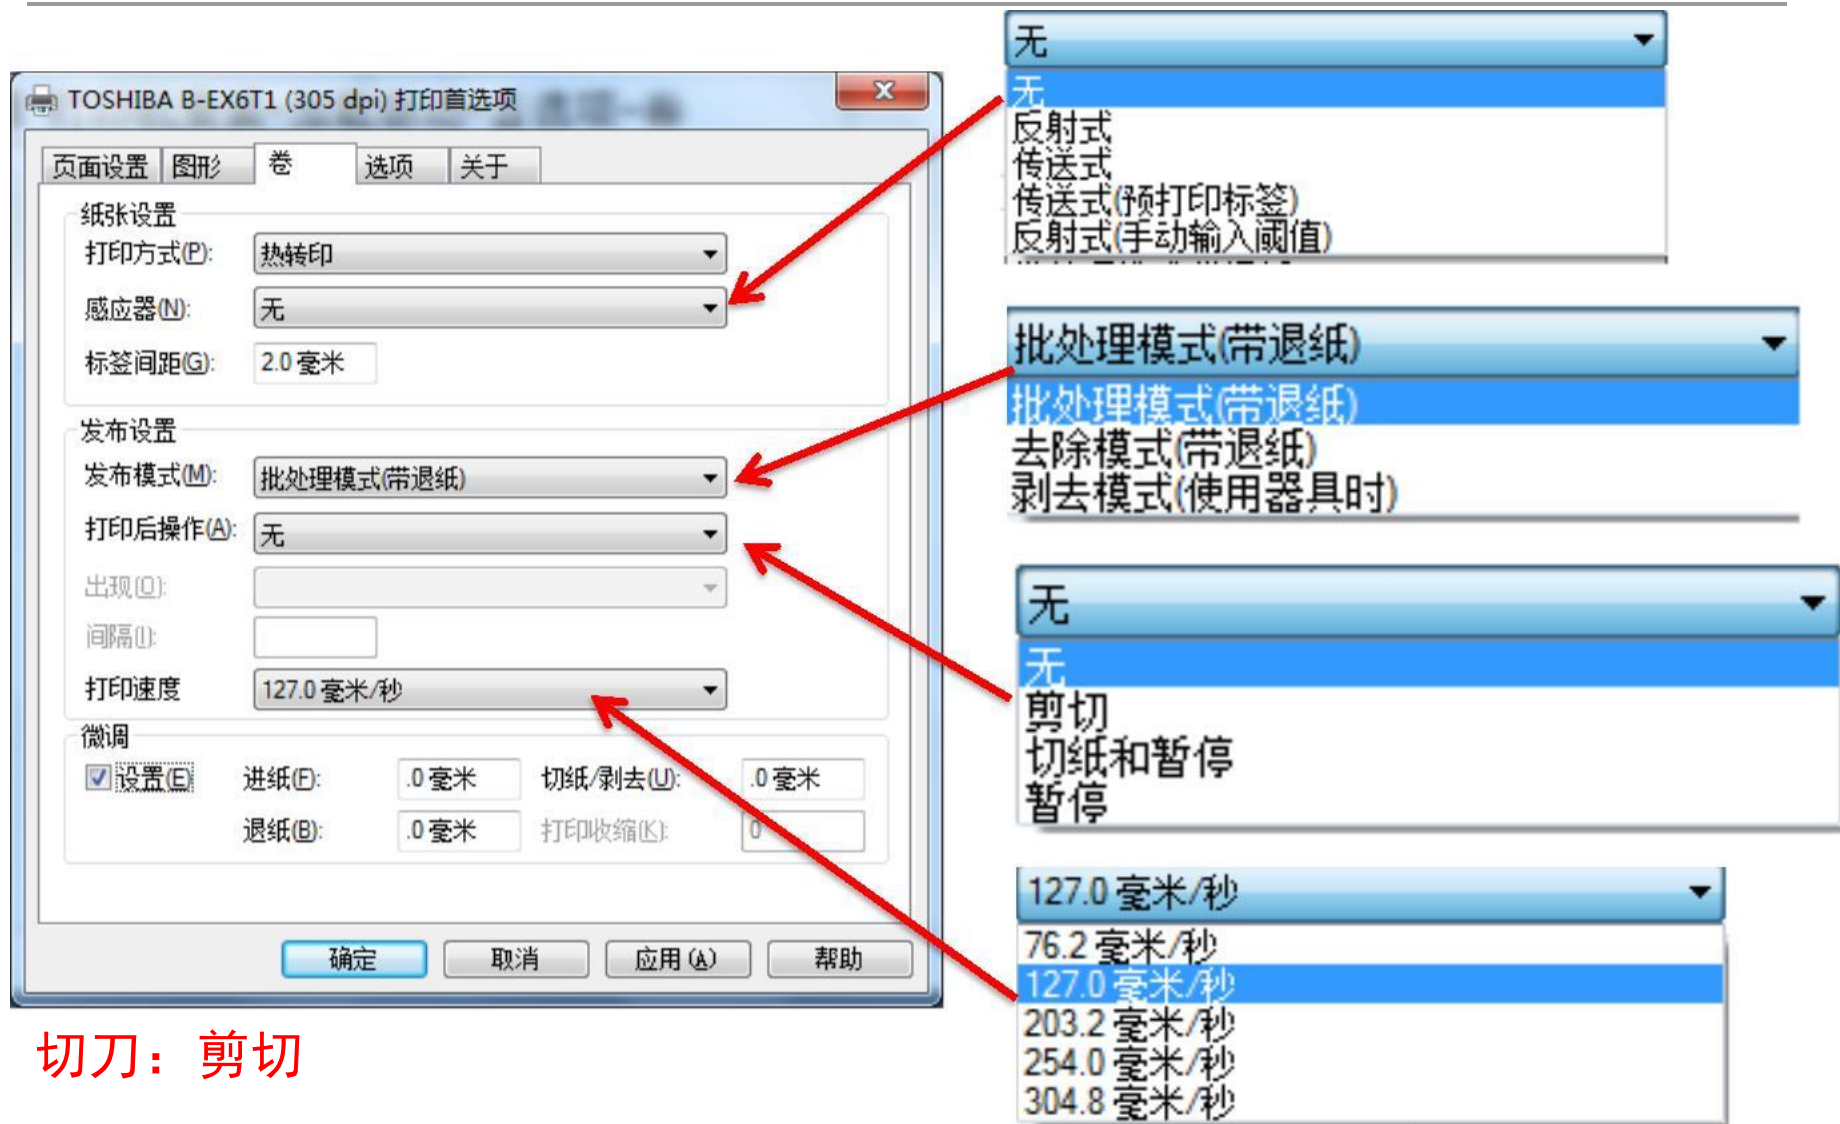

切刀：剪切

剥离：去除模式

第四章 打印机安装-加载驱动-一键安装以及属性设置

TOSHIBA B-EX6T1 (305 dpi) 打印首选项

页面设置 图形 卷 选项 关于

图形选项
传送模式(M): TOPIX 压缩

打印密度调整
☒ 设置(S)
直热式(D): 0
热转印(H): 0

进纸调整
☒ 设置(E)
进纸调整(F): 10.0 毫米

供应选项
能量类型(N): 使用当前打印机设置
阈值类型(H):

色带调整...

确定 取消 应用(A) 帮助

打印浓度

停留撕纸位置

碳带轴电机扭矩张力

TONE ADJ. <T>

Max. value	Min. value	Step	Display	Sign	Integer digit	Decimal place	0-padding	Unit of measure
+20	-20	1	Decimal	Exist	2	0	None	Step

TONE ADJ. <D>

Max. value	Min. value	Step	Display	Sign	Integer digit	Decimal place	0-padding	Unit of measure
+20	-20	1	Decimal	Exist	2	0	None	Step

MOVE TO TEAROFF

- OFF Disables the auto feed to the cut/strip position after printing.
- ON Enables the auto feed to the cut/strip position after printing.





色带调整

色带类型
☐ 设置(E)
类型(T):

色带电机电压微调
☒ 设置(S) 倒带电机(W): 0
反张力电机(B): 0

确定 取消 帮助

第四章 一键安装以及属性设置-导出SDS驱动配置文件

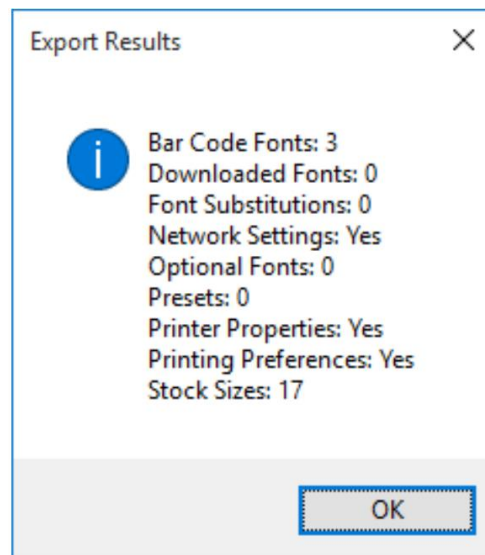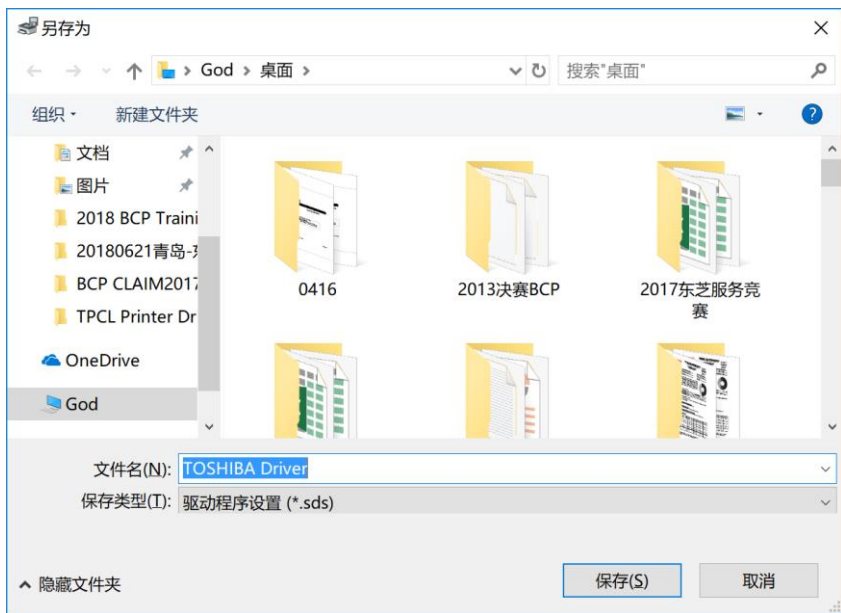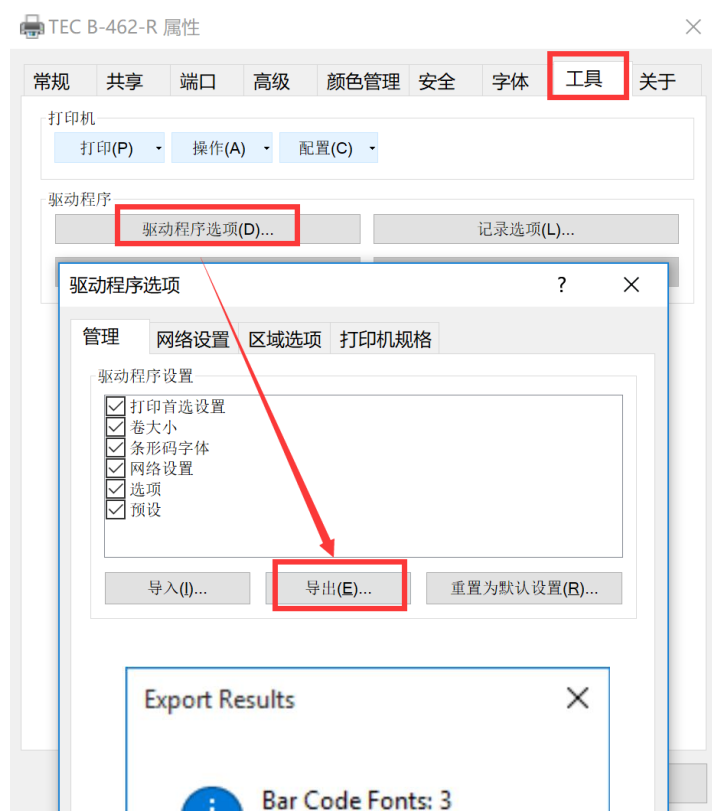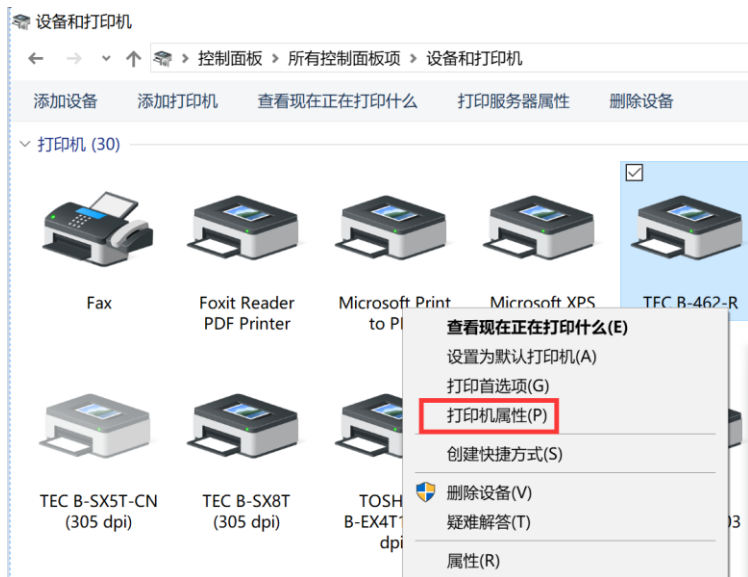

第四章 一键安装以及属性设置-编辑XML文件

TPCLDrvSetup.xml:用来指定要安装的机型和打印机名称的定义文件。

编辑工具：TXT记事本或者XML编译器

LAN

【Definition Sample】

- Printer driver version to install : V7.4.3M-0
- Printer Name : TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)
- Printer friendly name : TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)
- Driver setting name(*.sds) : B-EX_Setting.sds
- Port : LAN(Raw)
 - Port name : 192.168.10.20
 - IP address : 192.168.10.20
 - Port number : 9100

XMLDescription Contents

```
<TPCLDrvSetup>
<Installer>TPCL-drv_7.4.3_M-0_E.exe</Installer>
<Printers>
<Printer Model="TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)" FriendlyName="TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)" SettingFile="B-EX_Setting.sds">
<PrinterPort Name="192.168.10.20" HostAddress="192.168.10.20" Protocol="1" PortNumber="9100">LAN</PrinterPort>
</Printer>
</Printers>
</TPCLDrvSetup>
```

第四章 一键安装以及属性设置-编辑XML文件

TPCLDrvSetup.xml:用来指定要安装的机型和打印机名称的定义文件。

编辑工具：TXT记事本或者XML编译器

USB

【Definition Sample】

- Printer driver version to install : V7.4.3M-0
- Printer Model : TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)
- Printer friendly name : TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)
- Driver setting name(*.sds) : B-EX_Setting.sds
- Port : USB

<TPCLDrvSetup>

<Installer>**TPCL-drv_7.4.3_M-0_E.exe**</Installer>

<Printers>

<Printer **Model**="TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)" **FriendlyName**="TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)" **SettingFile**="B-EX_Setting.sds">

<PrinterPort>**USB**</PrinterPort>

</Printer>

</Printers>

</TPCLDrvSetup

第四章 一键安装以及属性设置-安装步骤

 TPCL-drv_7.4.3_M-0_E	2017/10/12 10:30	应用程序	25,566 KB
☒  TPCLDrvSetup	2017/12/14 18:37	应用程序	46 KB
 TPCLDrvSetup.exe.config	2017/12/14 23:17	CONFIG 文件	1 KB
 TPCLDrvSetup	2018/4/17 18:35	XML 文档	1 KB
 B-462_Setting	2018/6/26 10:22	SDS 文件	4 KB

 TPCLDrvSetup - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<TPCLDrvSetup>
```

```
<Installer>TPCL-drv_7.4.3_M-0_E.exe</Installer>
```

```
<Printers>
```

```
<Printer Model="TEC B-462-R" FriendlyName="TEC B-462-R" SettingFile="B-462_Setting.sds">
```

```
<PrinterPort>USB</PrinterPort>
```

```
</Printer>
```

```
</Printers>
```

```
</TPCLDrvSetup>
```

第四章 一键安装以及属性设置-安装步骤


70 %



Date	Status
2018/6/26 10:34:29	XML read Start
2018/6/26 10:34:29	XML read End
2018/6/26 10:34:29	TPCL Printer Driver Start
2018/6/26 10:34:29	Installer:TPCL-drv_7.4.3_M-O_E.exe
2018/6/26 10:34:29	ProductGuid=QM: {06216D8D-027A-4116-B2E6-32328FA688BC}
2018/6/26 10:34:29	TPCL Printer Driver already installed.
2018/6/26 10:34:29	TPCL Printer Driver End
2018/6/26 10:34:29	Installing printer:1/1
2018/6/26 10:34:29	Model:TEC B-462-R
2018/6/26 10:34:29	Friendly Name:TEC B-462
2018/6/26 10:34:29	Port:USB
2018/6/26 10:34:30	USB PnP Install Start
2018/6/26 10:34:30	oem.inf=oem22.inf
2018/6/26 10:34:31	USBHardwareID:USBPRINT\TECB-462-R75EF

第四章 一键安装以及属性设置-安装步骤

USB连接打印机与电脑，并且打开打印机电源。

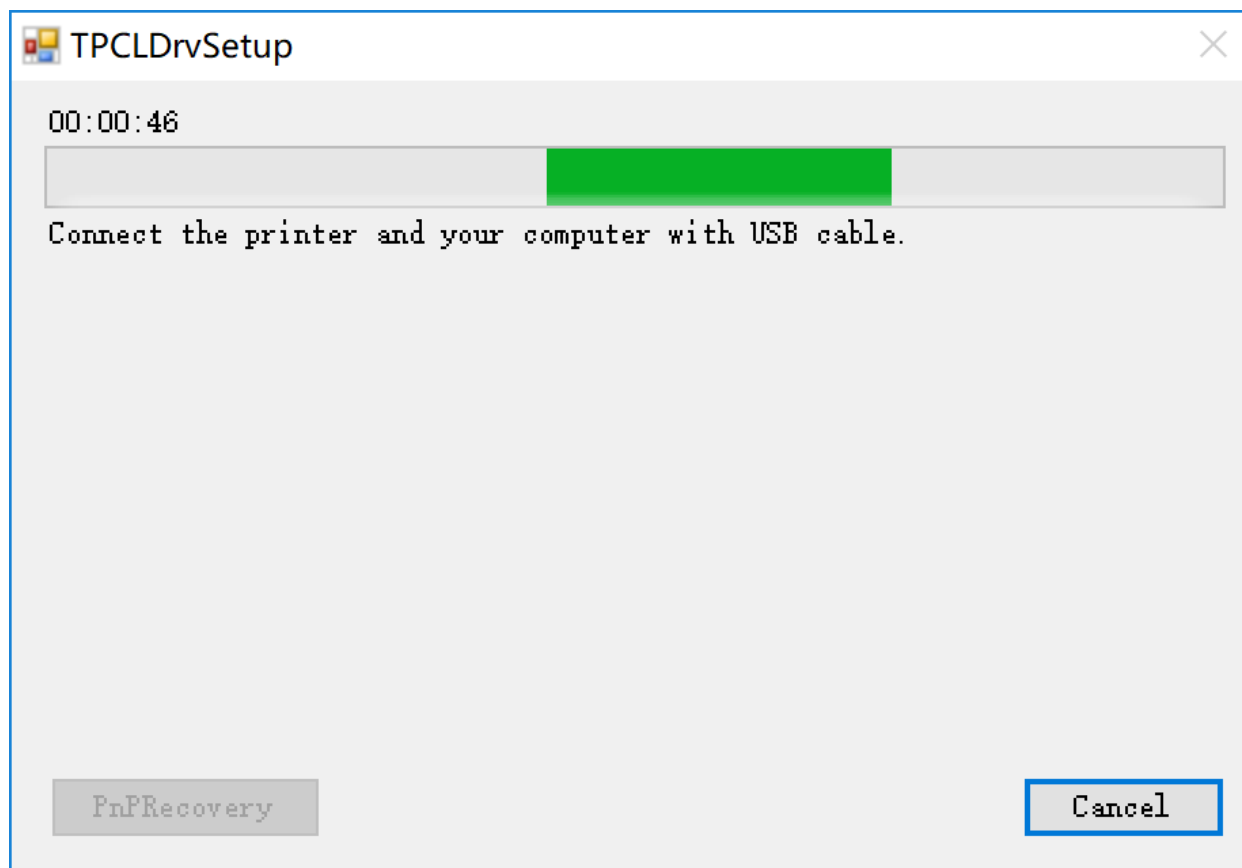

第四章 一键安装以及属性设置-机型对照表

QM model

List of model name for Overseas

TEC B-452-R

TEC B-462-R

TEC B-852-R

TEC B-EP2DL-G

TEC B-EP4DL-G

TEC B-EV4 (203 dpi)

TEC B-EV4 (300 dpi)

TEC B-SA4T (203 dpi)

TEC B-SA4T (300 dpi)

TEC B-SA4T-CN (203 dpi)

TEC B-SA4T-CN (300 dpi)

TEC B-SV4

TEC B-SX4T (203 dpi)

TEC B-SX4T-CN (203 dpi)

TEC B-SX5T (305 dpi)

TEC B-SX5T-CN (305 dpi)

TEC B-SX6T (305 dpi)

TEC B-SX8T (305 dpi)

TOSHIBA B-EX4T1 (203 dpi)

TOSHIBA B-EX4T1 (305 dpi)

TOSHIBA B-EX4T2 (203 dpi)

TOSHIBA B-EX4T2 (300 dpi)

TOSHIBA B-EX4T2 (600 dpi)

TOSHIBA B-EX4T3 (600 dpi)

TOSHIBA B-EX6T1 (203 dpi)

TOSHIBA B-EX6T1 (305 dpi)

TOSHIBA B-EX6T3 (203 dpi)

TOSHIBA B-EX6T3 (305 dpi)

TOSHIBA B-FP3D (203 dpi)

TOSHIBA B-FV4 (203 dpi)

TOSHIBA B-FV4 (300 dpi)

TOSHIBA DB-EA4D


**驱动: TPCL-drv_2018.1_M-3_E
(2018 NEW 支持BA400机型&打印输出优化)**

<https://npm.fangcloud.com/share/0c3190889a43f1ab0d0d522957>


TPCLDrvSetup
Printer_Driver_V20181M3_19th.pdf
TOSHIBA BCP驱动_软件安装-便携手册.pdf
TPCL-drv_2018.1_M-3_E.exe
TPCLDrvSetup_Operating_Manual_1st.pdf
东芝TPCL驱动安装操作指南.pdf

XML_Sample
TPCLDrvSetup.exe
TPCLDrvSetup.exe.config


第四章 打印机安装-加载驱动-属性

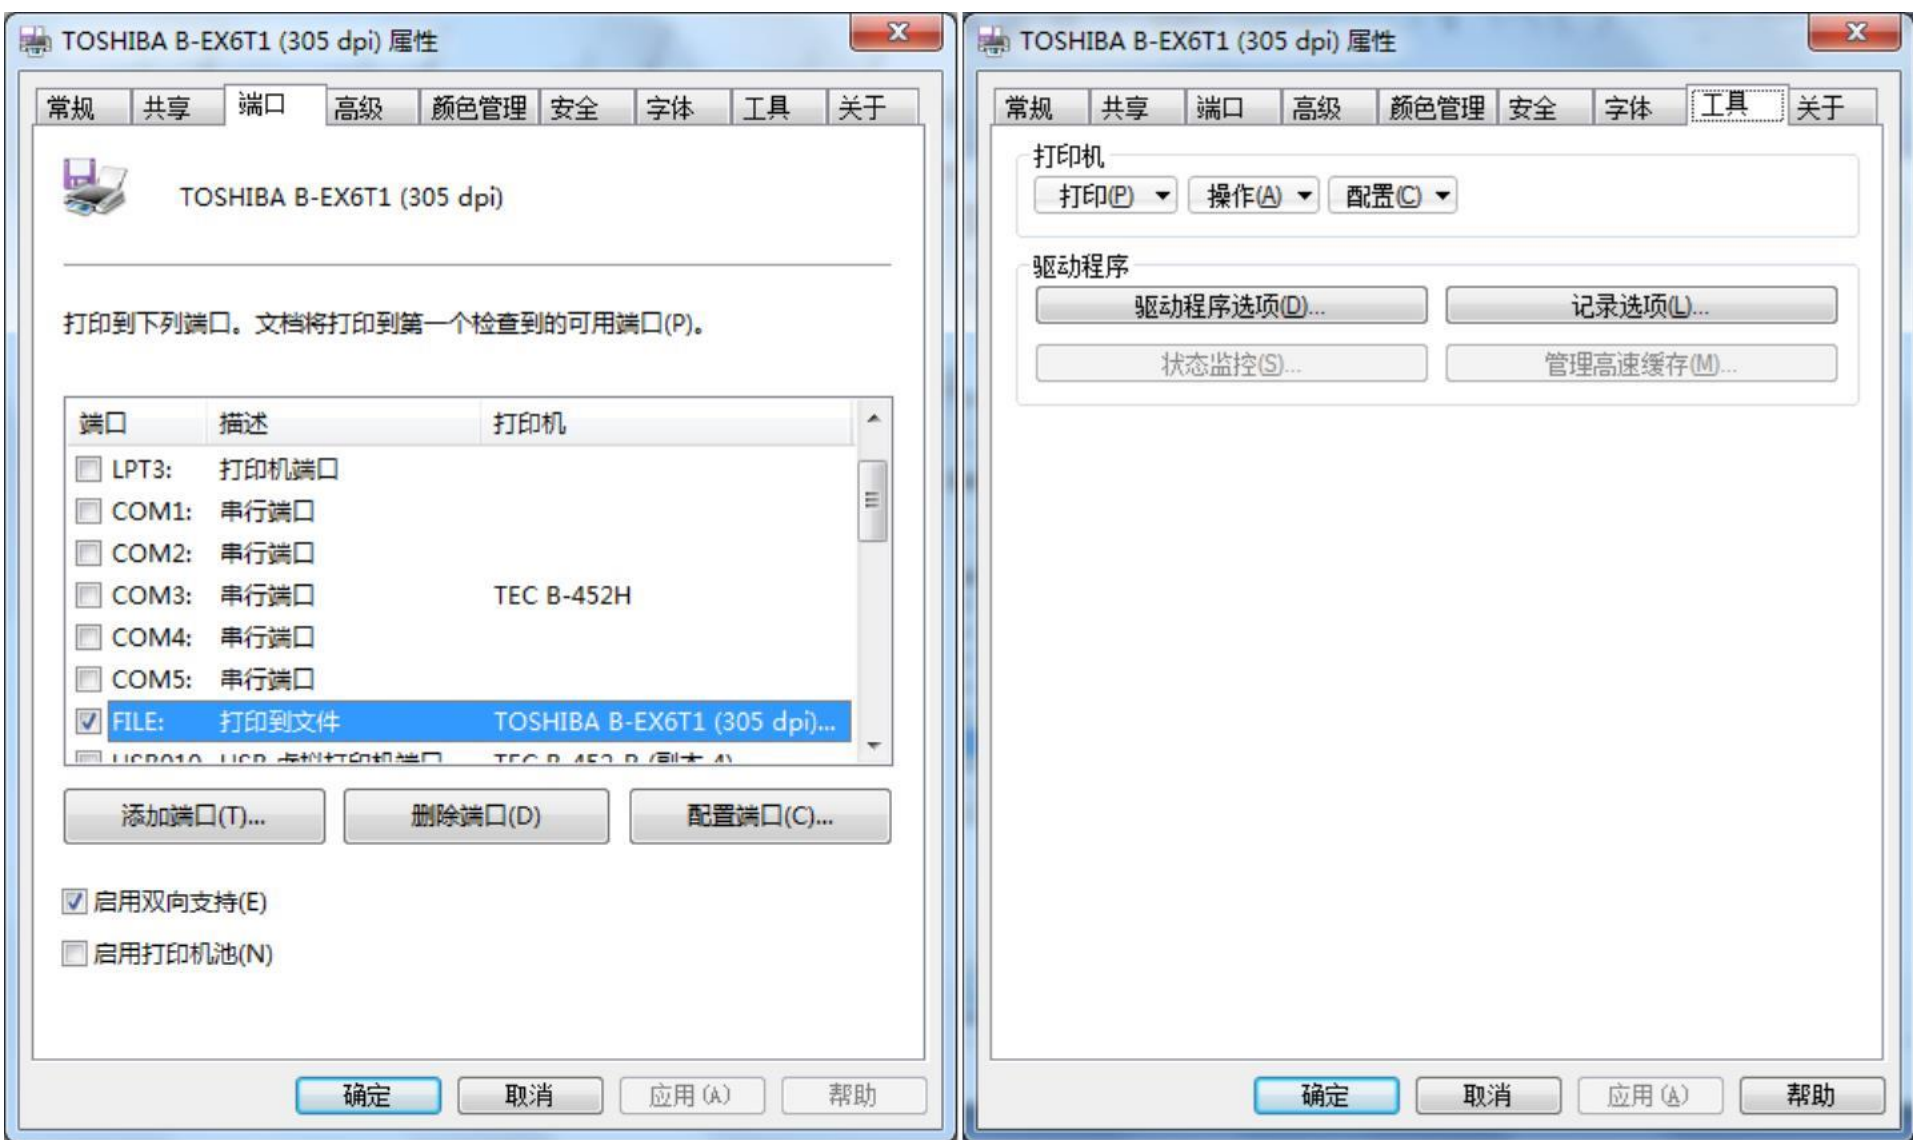

第四章 打印机安装-加载驱动-首选项-页面设置

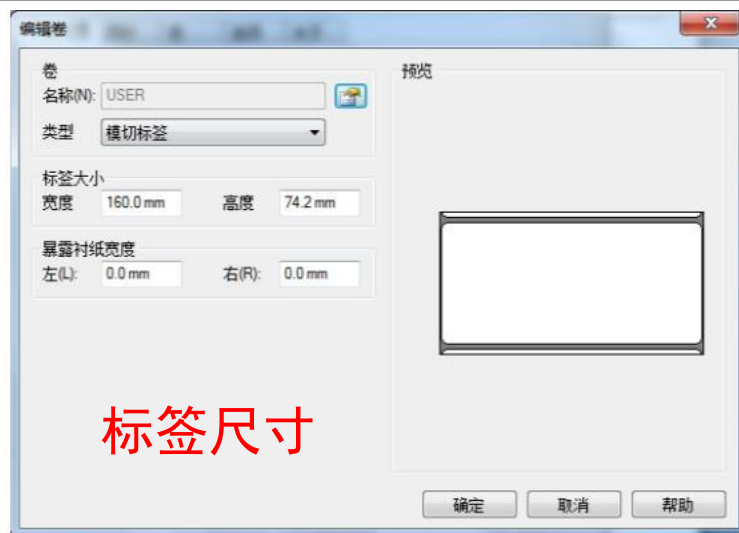


标签尺寸

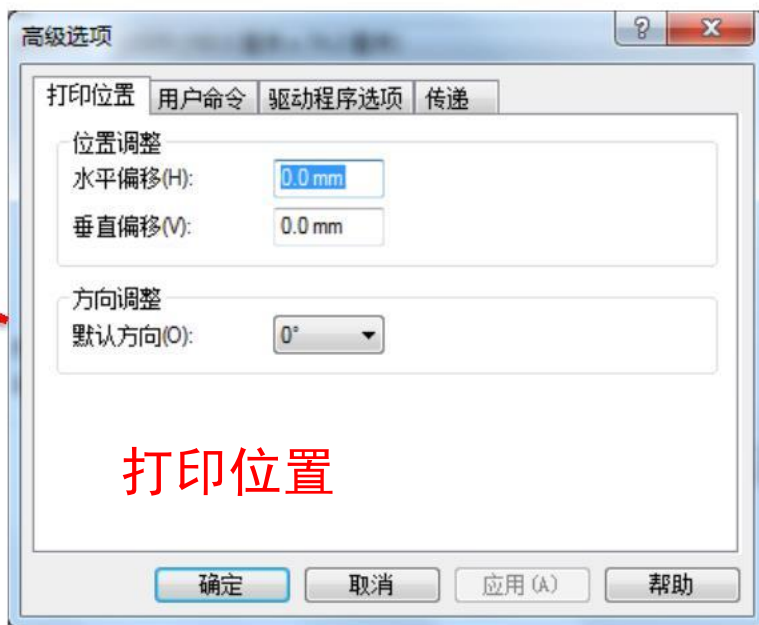

打印位置

第四章 打印机安装-加载驱动-首选项-卷

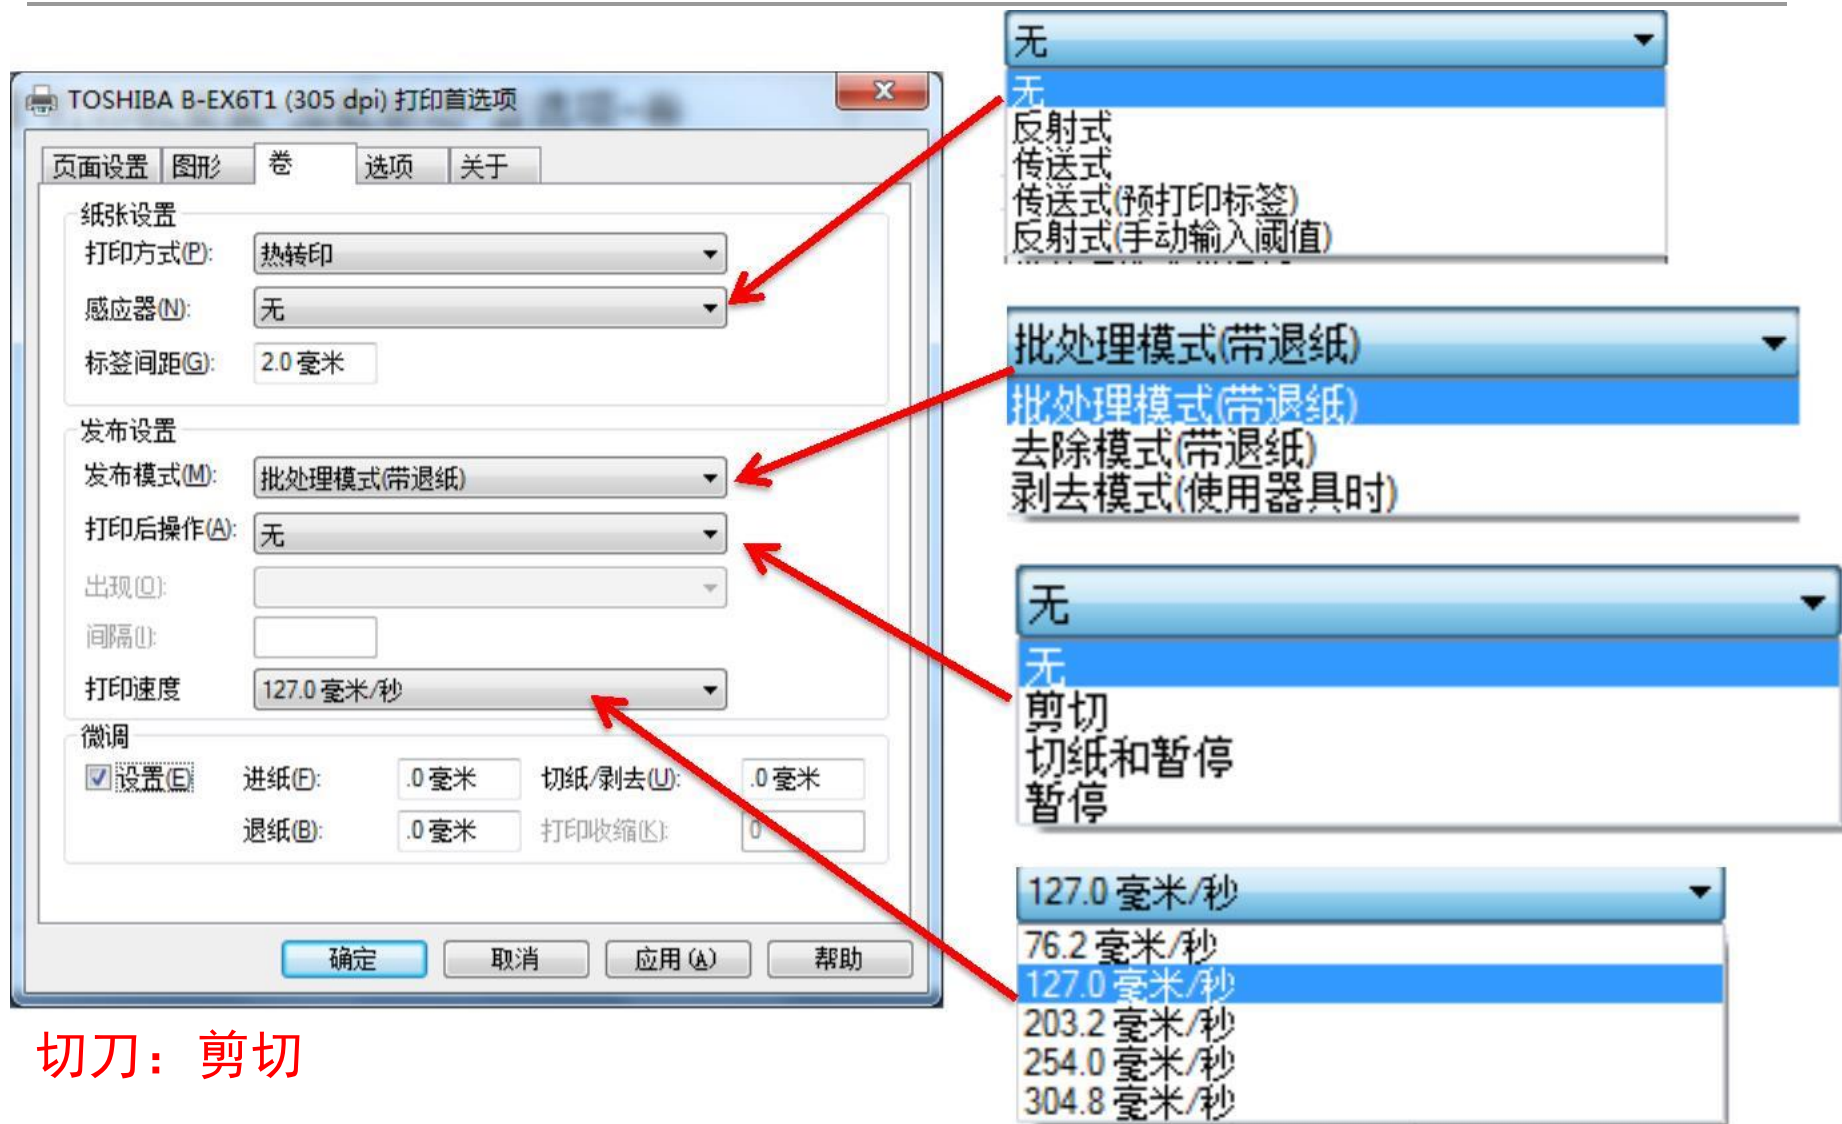

切刀：剪切

剥离：去除模式

第四章 打印机安装-打印机驱动打印速度调整指南

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

打印机驱动 密度调整指南

适用机型：

- 所有型号



TOGETHER 慧聚·畅享
INFORMATION

第四章 打印机安装-加载驱动-首选项-选项

TOSHIBA B-EX6T1 (305 dpi) 打印首选项

页面设置 图形 卷 选项 关于

图形选项
传送模式(M): TOPIX 压缩

打印密度调整
☒ 设置(S)
直热式(D): 0
热转印(H): 0

进纸调整
☒ 设置(E)
进纸调整(F): 10.0 毫米

供应选项
能量类型(N): 使用当前打印机设置
阈值类型(H):

色带调整...

确定 取消 应用(A) 帮助

打印浓度

停留撕纸位置

碳带轴电机扭矩张力

TONE ADJ. <T>

Max. value	Min. value	Step	Display	Sign	Integer digit	Decimal place	0-padding	Unit of measure
+20	-20	1	Decimal	Exist	2	0	None	Step

TONE ADJ. <D>

Max. value	Min. value	Step	Display	Sign	Integer digit	Decimal place	0-padding	Unit of measure
+20	-20	1	Decimal	Exist	2	0	None	Step

MOVE TO TEAROFF

- OFF Disables the auto feed to the cut/strip position after printing.
- ON Enables the auto feed to the cut/strip position after printing.

色带调整

色带类型
☐ 设置(E)
类型(T):

色带电机电压微调
☒ 设置(S) 倒带电机(W): 0
反张力电机(B): 0

确定 取消 帮助

第四章 打印机安装-打印机驱动打印密度调整指南

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

打印机驱动

密度调整指南

适用机型：

- 所有型号

 **TOGETHER** 慧聚·畅享
INFORMATION

第四章 打印机安装-打印机驱动进纸调整指南



打印机驱动 进纸调整指南

适用机型：

- 所有型号



第四章 打印机安装-打印软件Bartender UL 安装



BT2016_11.0_3094_UL_TOSHIBA_TEC

通过网络监控、管理打印机状态信息

